



Kit de Conversión para Motonetas a DC

Ver. 1.1

Julio 2020

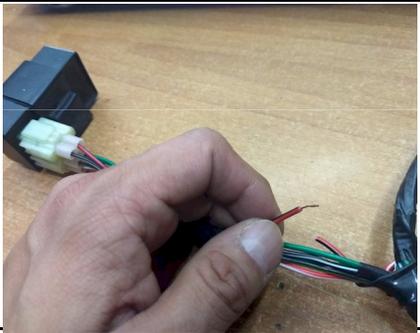
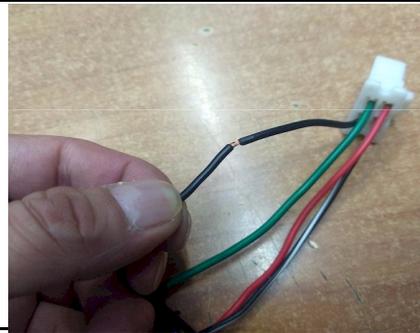
www.motorefacciones.mx

ventas@motorefacciones.mx

(+52) 55-5905-4247

EST-PAQ-DSDC

Instalación en Motonetas con Sistema de Ignición AC Convencional

Cables a Ubicar	Función	Acciones a Realizar
Negro c/ Rojo	Alimentación CDI	Cable que va del Estator al CDI, hay q cortarlo y pelar el lado que va hacia el CDI, el otro lado hay que aislarlo. (imagen 1)
Negro del Switch	Alimentación DC	Cable que sale del Switch de la Moto, hay q pelarlo SIN cortar por completo. (imagen 2) - Importante: NO confundir con el Negro c/ Blanco
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Imagen 1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Imagen 2</p>  </div> </div>
¿Qué necesito?	Detalles	Acciones a Realizar
Cable	1.5 mts	Unir el cable rojo c/ negro que viene del CDI (figura 1) con el cable Negro que sale del Switch (figura 2)
		IMPORTANTE: No debemos olvidar el correcto aislado del cable Rojo c/ Negro que hemos dejado cortado sin utilizar en le arnés.
		IMPORTANTE: No debemos olvidar el correcto aislado de la unión que hicimos en el cable negro del switch.
NOTAS IMPORTANTES:		Esta instalación NO afecta el sistema de carga de la moto, tu moto cargará tu batería con regularidad.
		Esta instalación NO afecta el correcto apagado y encendido de tu unidad.
2020 - Motorefacciones.Mx parte de Grupo PemiNet		