



Kit de Conversión para Motonetas AC a DC

Ver. 1.2

Noviembre 2024

[www.motorefacciones.mx](http://www.motorefacciones.mx)

[ventas@motorefacciones.mx](mailto:ventas@motorefacciones.mx)

(+52) 55-5535-0887

EST-PAQ-DSDC

Instalación en Motonetas con Sistema de Ignición AC Convencional

Cables a Ubicar	Función	Acciones a Realizar
-----------------	---------	---------------------

Negro c/ Rojo	Alimentación CDI	Cable que va del Estator al CDI, hay que cortarlo aislar los 2 extremos. (imagen 1)
---------------	------------------	---

Negro del Switch	Alimentación DC	Cable que sale del Switch de la Moto, hay que pelarlo SIN cortar por completo. (imagen 2) -- NO confundir con el Negro c/ Blanco --
------------------	-----------------	---

Imagen 1


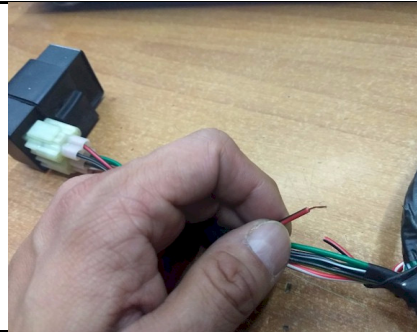


Imagen 2

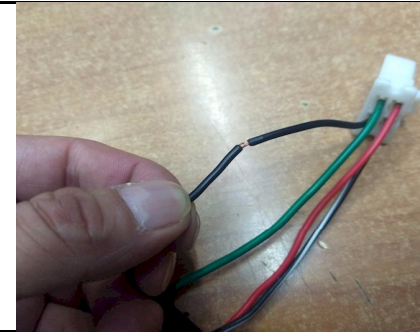

¿Qué necesito?	Detalles	Acciones a Realizar
----------------	----------	---------------------

Cable	1.5 mts	Unir un extremo al cable rojo que sale del CDI y el otro extremo unirlo al cable Negro que sale del Switch (imagen 2)
-------	---------	---

**IMPORTANTE:** No olvidar el correcto aislado del cable Rojo c/ Negro que hemos dejado cortado sin utilizar en le arnés. (imagen 1)

**IMPORTANTE:** No olvidar el correcto aislado de la unión que hicimos en el cable negro del switch. (imagen 2)

**NOTAS IMPORTANTES:**

1 - Esta instalación NO afecta el sistema de carga de la moto, tu moto cargará tu batería con regularidad.

2 - Esta instalación NO afecta el correcto apagado y encendido de tu unidad.

2020 - Motorefacciones.Mx parte de Grupo PemiNet